




TÉLÉVISION LED HD 32"

MANUEL D'UTILISATION

Model No.: BTV32Q2

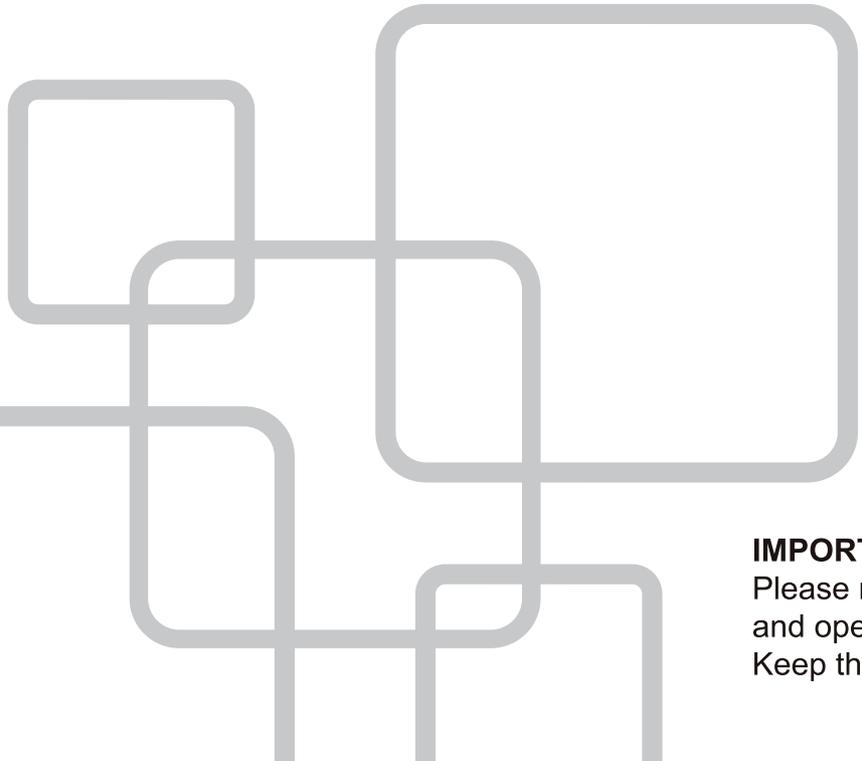

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference

TABLE DES MATIERES

Précaution et avertissement	1
Mesures de Sécurité.....	2
Préparation pour votre nouveau téléviseur	3
Vérifier les accessoires	3
Guide d'installation du support TV	3
Support mural (si disponible)	4
Explication des prises TV	5
Diagramme de connexion de périphérique externe.....	6
Pavé numérique latéral et face avant	7
Boutons du pavé numérique latéral.....	7
Face avant	7
Fonctionnement de la télécommande.....	8
Insertion des piles dans la télécommande.....	8
Angle de reception du signal de la télécommande	8
Fonctionnement de la télécommande	9
Boutons de la télécommande.....	9
Opérations de base.....	10
Activation et Désactivation	10
Sélectionner la source d'entrée	10
Ajuster l'écran OSD	10
Opérations du menu OSD	11
Réglage Menu.....	11
Opération média.....	12
Dépannage.....	13
Identification des problèmes.....	13
SPECIFICITES.....	14

** Les images, fonctions et autres informations fournies dans le manuel sont fournies à titre indicatif. S'il ne correspond pas à l'objet réel, veuillez vous reporter au produit réel.*

Précaution et avertissement



CAUTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Attention: Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas retirer le cache ou l'arrière. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. Confier toute réparation à un personnel qualifié.



Ce symbole (un éclair dans un triangle équilatéral) sert à alerter l'utilisateur d'une présence de tension dangereuse dans le produit pouvant constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole (un point d'exclamation dans un triangle équilatéral) sert à alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation accompagnant le téléviseur.

ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, L'APPAREIL NE DOIT PAS ETRE EXPOSE A L'HUMIDITE OU A LA PLUIE.

PRUDENCE: LES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS NON APPROUVES PAR LE FABRICANT ET QUI NE SONT PAS CONFORME A LA REGLEMENTATION FCC PEUVENT PERTURBER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.

Alerte de sécurité

Before operating the unit, please read through this manual.

POSITIONNEMENT

- Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support instable, un trépied..
- N'exposez pas l'appareil aux rayons direct du soleil ni à des sources de chaleur.
- Ne manipulez pas de liquides à proximité ou au-dessus l'appareil.
- Ne déversez jamais aucun liquide sur l'appareil
- Ne placez pas l'appareil à proximité de dispositifs susceptibles de créer un champ magnétique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.

TEMPÉRATURE

- Ne placez pas l'appareil à côté ou sur un radiateur / système de chauffage.
- Dans le cas où votre appareil serait déplacé brutalement d'un endroit frais à un endroit chaud, débranchez le cordon d'alimentation pendant au moins deux heures, de sorte à ce que la condensation formée à l'intérieur de l'appareil sèche complètement.

HUMIDITÉ

- Tenez l'appareil à l'écart de la pluie, de l'humidité et de l'eau.
- Vérifiez que l'intérieur de l'appareil est sec et frais.

VENTILATION

- Veillez à ce que les ouvertures de la ventilation restent bien dégagées.

Avertissement (applicable uniquement aux modèles plus de 7kg)

Ne jamais placer un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant de graves blessures corporelles ou la mort.

De nombreuses blessures, en particulier aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

- Utilisation des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - N'utiliser que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.
 - Veuillez ne pas placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le mobilier et le téléviseur à un support approprié.
 - Veuillez ne pas placer le téléviseur sur un chiffon ou d'autres matériaux pouvant être placés entre le téléviseur et les meubles de soutien.
 - Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou sa télécommande.
- Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus être appliquées.

Mesures de Sécurité

1. Lire ces instructions.
 2. Garder ces instructions.
 3. Prendre en compte tous les avertissements.
 4. Suivre toutes les instructions.
 5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc...
 6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
 7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant. Les ouvertures et fentes situées à l'arrière sont prévues pour la ventilation et pour assurer le bon fonctionnement du téléviseur. Elles permettent de le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire.
 8. Ne pas l'installer à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle ou tout autres appareils produisant de la chaleur (y compris un amplificateur).
 9. Ne pas modifier le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou la fiche de terre. Une prise polarisée comporte deux lames dont une plus large que l'autre. Une prise de terre comporte deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large ou la broche sont fournis pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre prise secteur, consulter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
 10. Éviter de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, surtout au niveau de la prise.
 11. N'utiliser que les accessoires spécifiés par le fabricant.
 12. A utiliser uniquement avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez prudent lors de vos déplacements afin d'éviter de vous blesser. Un chariot sur lequel est pose un téléviseur doit être déplacé et manipulé avec précaution. Des arrêts brutaux, une force excessive et des surfaces irrégulières peuvent causer un basculement.
- 
13. Débrancher l'appareil en cas d'orages ou de longues périodes d'inutilisation. Le débrancher de la prise murale pour plus de sécurité. Cela permettra d'éviter de causer des dommages en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne d'alimentation.
 14. Consulter un technicien qualifié pour toutes réparations. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement...
 15. Ce téléviseur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre maison, consulter un électricien. En ce qui concerne la batterie de la télécommande, consulter le mode d'emploi.
 16. Le téléviseur ne doit pas être exposé aux gouttes ou éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
 17. Ne jamais insérer d'objets dans l'appareil à travers les ouvertures car ils pourraient entrer en contact avec les pièces électriques, ce qui pourrait causer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide dans le téléviseur.
 18. Débrancher la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides. Utiliser un chiffon humide lors du nettoyage.
 19. Cette télévision ne doit jamais être placée à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Elle ne doit pas être non plus placée dans un meuble encastré tel une bibliothèque ou une étagère, à moins que la ventilation soit adéquate avec les instructions fournies par le fabricant.
 20. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, un support instable, un trépied. Il peut tomber et causer des blessures graves à quelqu'un ou des dommages à l'appareil.
 21. Ne pas essayer de réparer l'appareil par vous-même car l'ouverture du cache peut vous exposer à des risques. Consulter un technicien qualifié pour toute réparation.
 22. Veuillez faire les mesures de prévention d'électricité statique et de panneau avant la révision, évitez d'endommager le panneau et l'élément sensible de la carte principale, par exemple, CI, etc.
 23. ATTENTION: Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au plancher ou au mur conformément aux instructions d'installation.


Préparation pour votre nouveau téléviseur

Vérifier les accessoires


Vérifier les accessoires qui sont emballés avec votre téléviseur.



TV LED

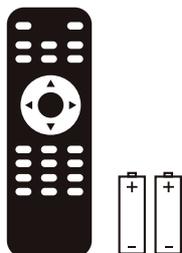

Télécommande et
Batteries

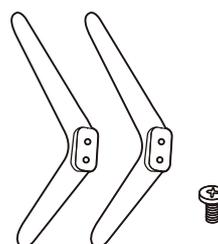

Base de support TV
4 × vis



Manuel Utilisateur

Guide d'installation du support TV

Le téléviseur est emballé avec le support de TV séparé de l'armoire. Pour configurer le pied de table TV, veuillez effectuer l'installation selon les instructions ci-dessous.


1. Le panneau peut être rayé facilement, alors veuillez:

Placer un chiffon doux sur la table et placer le téléviseur face vers le bas sur le chiffon.


N.B.: Toujours débrancher le cordon CA en premier lors de l'installation/du retrait du support.

2. Veuillez prendre la base. Veuillez aligner les trous de vis de la base et du téléviseur, puis insérer les vis dans les trous sur la base et les serrer

N.B.: Pour vous assurer que le téléviseur est stable, veuillez verrouiller toutes les vis.

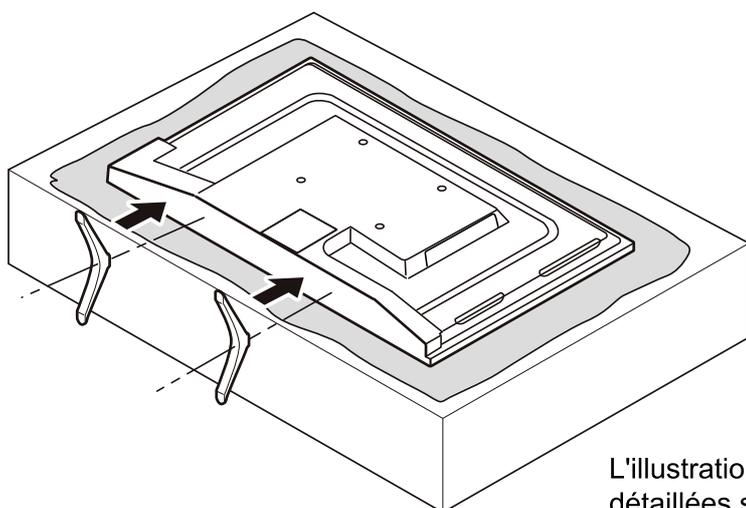

Veuillez prendre note de l'orientation de base :

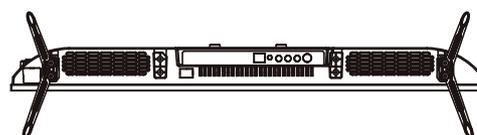


Vue du dessous de la TV
(Face vers le bas)

L'illustration est pour référence uniquement, des informations détaillées sont en conformité avec le produit final.

Support mural (si disponible)


Dimensions (unité :mm)	Vis
VESA100X100	M4 vis, longueur 6mm, 4 pièces
N.B.: La longueur de la vis spécifiée n'est qu'une recommandation; la longueur réelle requise peut varier en fonction du type de support mural utilisé.	

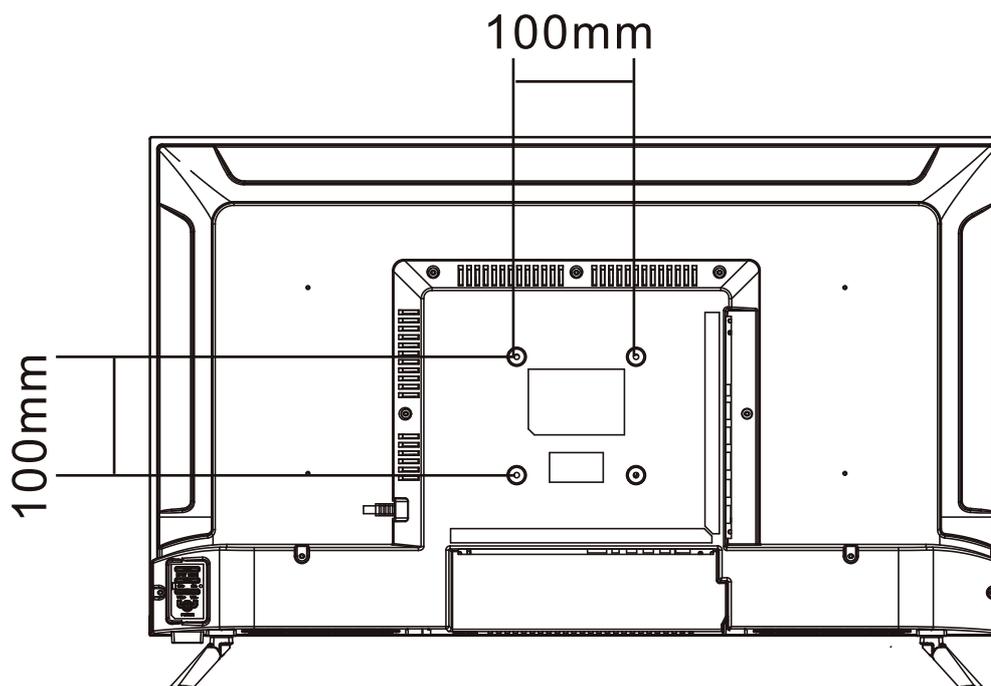

Précautions :

1. Ne pas prendre l'initiative de modifier la configuration du support mural. Faire appel à un professionnel.
2. La TV ne doit pas être fixée au mur si la surface a un angle à la verticale de plus de 10 degrés. Autrement, la TV peut tomber !
3. Le support doit être assez solide pour supporter le poids de la TV. Un mur en béton est conseillé. Ne pas le fixer sur un mur en plâtre.
4. Si des pièces de rechange sont utilisés (tel que des vis), consulter un professionnel pour s'assurer que les pièces sont compatibles.
5. Avant de fixer le support au mur, s'assurer que les trous sont conformes au plan. Cela peut sinon être source de problèmes.
6. Ne pas placer une source de chaleur à proximité de la TV. Risque d'incendie.
7. Toutes installations sous haute tension doit être placé loin du téléviseur. Risque d'électrocution.
8. Ne pas installer le téléviseur dans une pièce où il y a des vibrations, risqué de résonance.
9. Afin d'éviter une chute, ne pas appliquer de force sur le téléviseur une fois montée.
10. Assurer vous d'avoir débranché la TV avant de l'installer.
11. Une fois installée, s'il y a besoin de déplacer la télévision, faire appel à une personne qualifiée.

Explication des prises TV

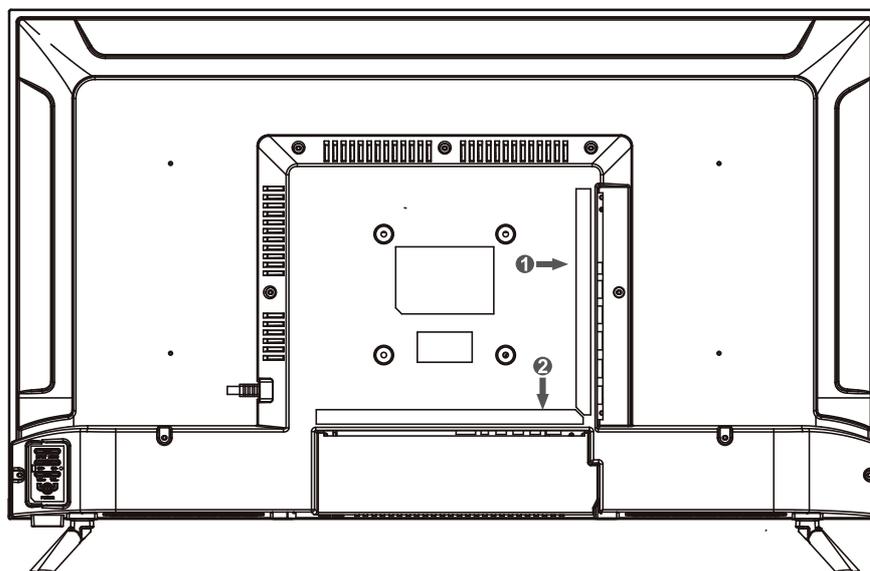

1	HDMI2	HDMI3	COAX	CI MINI AV MINI YPbPr	USB	Earphone
2	VGA	PC AUDIO IN	SCART	RF(S2)	RF(T2)	HDMI1/ARC

VGA : Connexion d'un ordinateur à ces prises.

PC AUDIO IN : Connexion de la sortie audio du PC.

SCART : Brancher la prise péritel du lecteur DVD ou du magnétoscope.

RF: Brancher pour recevoir le signal via l'antenne ou le câble coaxial.

HDMI: (Interface multimédia haute-définition) Fournit une connexion numérique non compressée.

COAX : Sortie son numérique.

CI: Adaptateur de carte CI.


MINI AV: Brancher la prise audio / vidéo du lecteur DVD ou du magnétoscope.

MINI YPbPr: Brancher le connecteur du lecteur DVD ou du magnétoscope.

USB: Brancher le câble USB pour accéder à la TV.

EARPHONE: Brancher un écouteur jack de 3.5mm.


Diagramme de connexion de périphérique externe

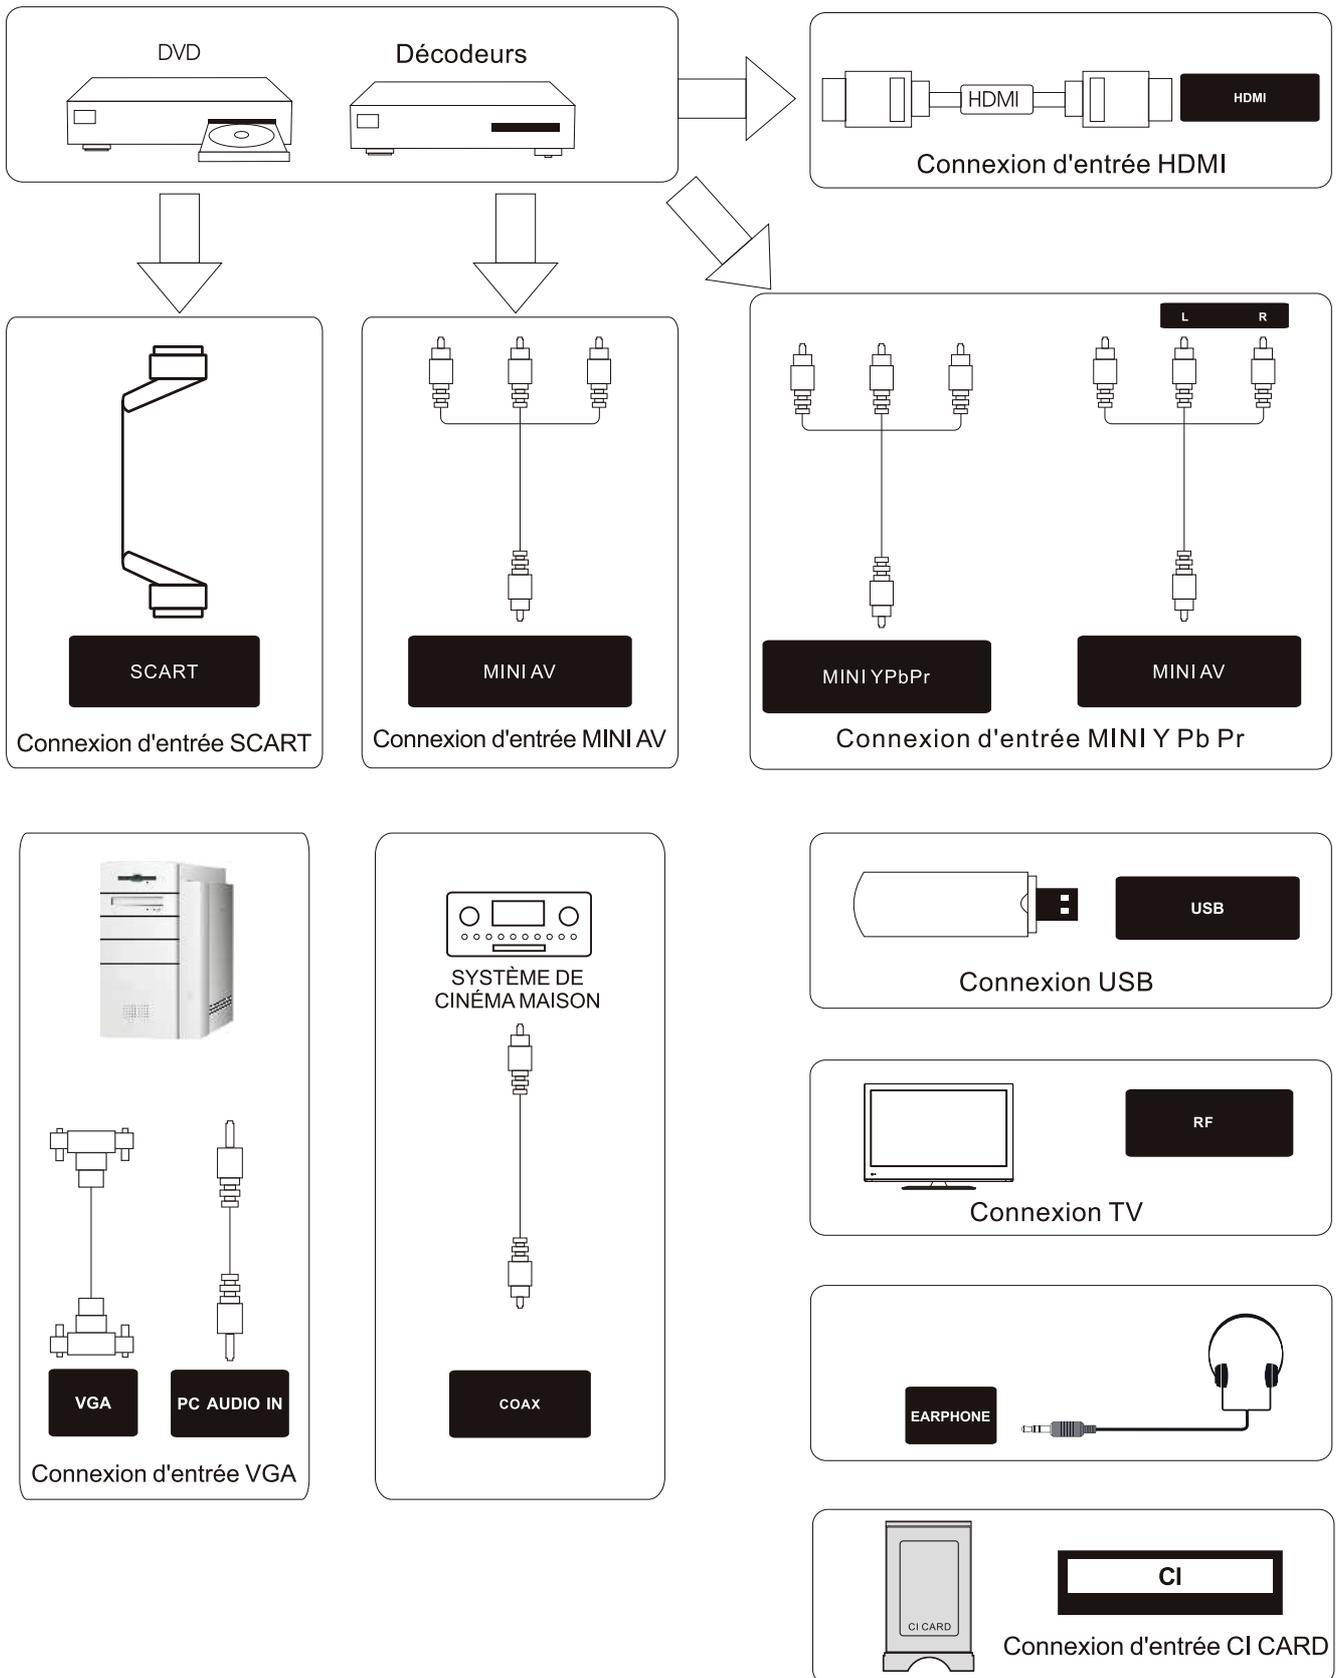

Pavé numérique latéral et face avant

Boutons du pavé numérique latéral

Si vous ne trouvez pas la télécommande, vous pouvez utiliser les touches du pavé numérique sur le côté du téléviseur.

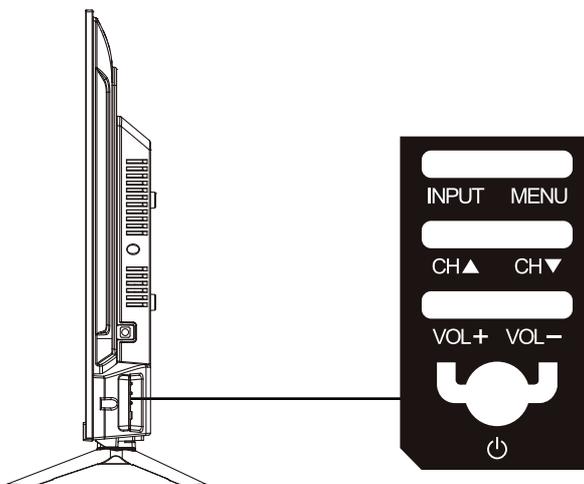

INPUT: Affiche les sources. Sélectionner dans la liste.

MENU: Affiche le menu principal.

CH▲: Permet de passer à la chaîne supérieure. Flèche vers le haut sur la télécommande. Peut aussi être utilisé pour sélectionner les options dans le menu.

CH▼: Permet de passer à la chaîne inférieure. Flèche vers le bas sur la télécommande. Peut aussi être utilisé pour sélectionner les options dans le menu.

VOL+: Permet d'augmenter le volume. Permet de sélectionner des options dans le menu avec la fonction « droite » sur la télécommande.


VOL-: Permet de diminuer le volume. Permet de sélectionner des options dans le menu avec la fonction « gauche » sur la télécommande.

POWER(ϕ): Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

Face avant

Indicateur marche/veille: LED rouge et bleu. Lorsque le téléviseur est éteint la lumière est rouge. Lorsque le téléviseur est allumé, la lumière est bleue.

Capteur télécommande : Signal reçu par la télévision via une lumière infrarouge émise par la télécommande.

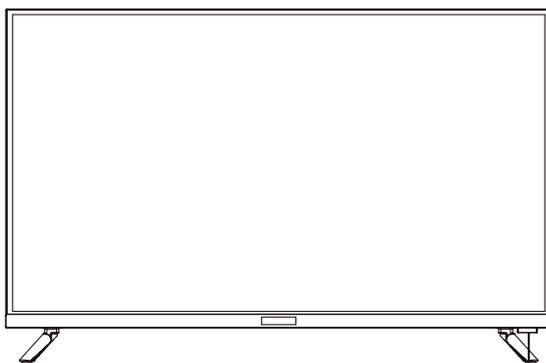

Capteur de la télécommande
Indicateur marche/veille

N.B.: S'il y a un film protecteur autour de l'écran, retirez le film de protection avant d'utiliser le téléviseur.

Fonctionnement de la télécommande

Insertion des piles dans la télécommande

1. Retirer le cache à l'arrière de la télécommande en le soulevant.
2. Insérer 2 piles AAA et s'assurer que la polarité (+ et -) est respectée.
3. Remettre le cache en place.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifier les points suivants:


- La polarité (+, -) est-elle correcte?
- Les piles sont-elles usées?
- Est-ce qu'il y a une panne d'alimentation?
- Est-ce que le câble d'alimentation est branché?
- Y-a-t-il une interférence ou des obstacles entre le capteur et la télécommande?

ATTENTION:


- Les piles usages doivent être recyclées.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser simultanément des piles neuves et USAGÉES.
- Changer les 2 piles en même temps.
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirer les piles.

Angle de réception du signal de la télécommande

Utiliser la télécommande à la distance et angle indiqués ci-dessous.

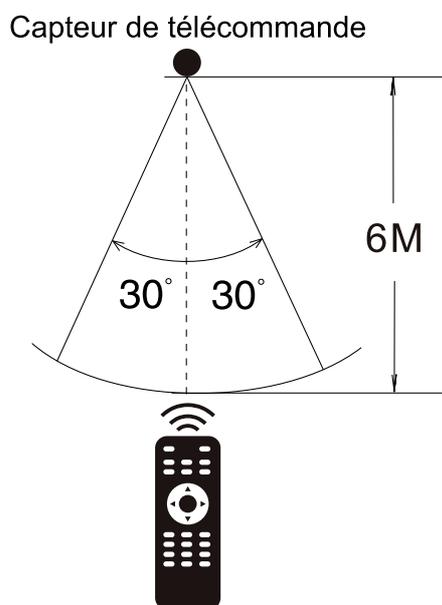

Fonctionnement de la télécommande

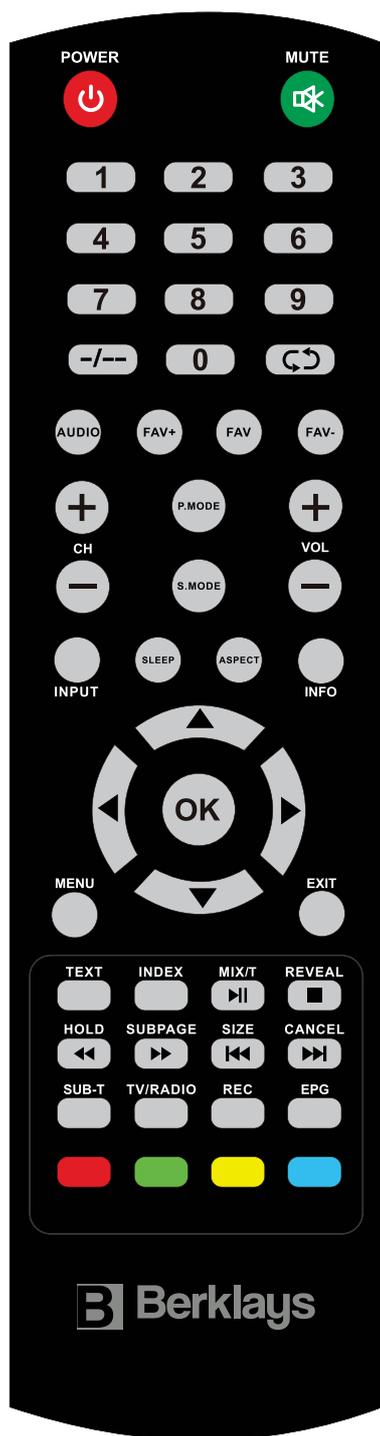

Boutons de la télécommande

POWER() : Allume la TV si elle est en veille.

MUTE() : Réduit le volume sonore au maximum.

Appuyer à nouveau pour rétablir le volume.

NUMBER BUTTONS: Appuyer sur un chiffre entre 0 et 9 pour sélectionner une chaîne.

"-/-" : Configurer le chiffre du canal.

Recall() : Revenir à la chaîne précédente.

AUDIO: Passer du canal audio au mode multimédia ou DVD.

FAV-/FAV+ : Monter ou descendre dans le choix des chaînes mises en favoris.

FAV : Show favorite channel list.

CH+ /CH-: Pour accéder aux chaînes suivantes ou précédentes.

VOL+ /VOL- : Augmenter ou diminuer le volume sonore.

P.MODE: Basculer en mode image prédéfini.

S.MODE: Basculer en mode son préréglé.

INPUT: Accès aux chaînes disponibles, utiliser les flèches pour mettre en surbrillance les options puis appuyer sur OK pour sélectionner.

SLEEP: Sélectionner la minuterie de sommeil pour mettre automatiquement le téléviseur hors tension.

ASPECT: Permet de basculer entre les différentes tailles d'écran.

INFO: Appuyer pour afficher des informations concernant le programme télé visionné.

Arrows(/ / /): Utiliser ces 4 flèches pour faire des sélections dans le menu ou pour modifier des valeurs.

OK: Pour confirmer un choix.

MENU: Permet d'accéder au menu principal ou de retourner au menu précédent lorsque vous êtes dans un sous-menu.

EXIT: Pour quitter le menu ou la fonction en cours.

TEXT: Pour accéder au mode télétexte.

INDEX: Pour afficher la page index.

MIX/T: Permet de mixer le télétexte et l'image de la chaîne sélectionnée.

Appuyer sur cette touche pour activer le Time Shift.

REVEAL: Permet d'afficher ou de masquer certains mots lors du mode télétexte.

HOLD: Cache la page affichée en mode télétexte.

SUBPAGE: Permet d'accéder aux pages codées.

SIZE: Change la taille de l'affichage lors du mode télétexte.

CANCEL: Pour annuler l'affichage.

SUB-T: Permet d'afficher les sous-titres.

TV/RADIO: Permet de commuter entre le mode TV et le mode Radio.

REC: Permet d'enregistrer un programme. Un périphérique USB doit être connecté pour pouvoir enregistrer.

EPG: Pour afficher le guide des programmes.

RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Permet de sélectionner des modules complémentaires dans le menu.

: Arrêter et lire ou mettre en pause les fichiers multimédias.

: Avance et retour rapides.

: Pour sélectionner le fichier multimédia suivant ou revenir au précédent.

Veillez noter :

- ♦ L'ensemble des images de ce manuel est donné à titre purement indicatif, le produit peut varier dans la réalité.
- ♦ Les touches non mentionnées ici ne sont pas utilisées.


Opérations de base

Activation et Désactivation

Brancher le cordon CA pour alimenter le téléviseur. À ce moment, le téléviseur passe en mode veille et l'indicateur d'alimentation devient rouge. Veuillez utiliser le bouton d'alimentation (⏻) du panneau latéral du téléviseur ou de la télécommande pour allumer le téléviseur.

Après avoir éteint le téléviseur pendant 5 secondes, vous pouvez rallumer le téléviseur.

Sélectionner la source d'entrée

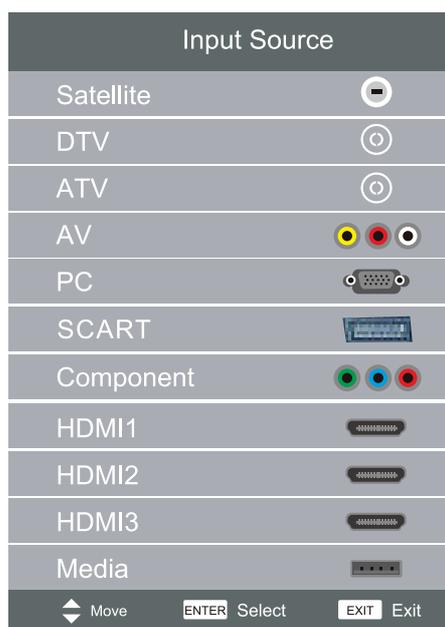

Appuyez sur **INPUT** pour afficher la liste des sources d'entrée;

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez regarder;

Appuyez sur **OK** pour entrer dans la source d'entrée;


Ajuster l'écran OSD

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le MENU OSD PRINCIPAL;
- Appuyez sur les bouton ◀/▶ pour sélectionner le MENU souhaité;
- Appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans le sous-menu et appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu, appuyez sur le bouton ◀/▶ pour ajuster la valeur ou entrer dans le sous-menu pour régler la fonction.

Vous pouvez appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent, et appuyer sur **QUITTER** pour quitter le menu entier.

Opérations du menu OSD

Réglage Menu

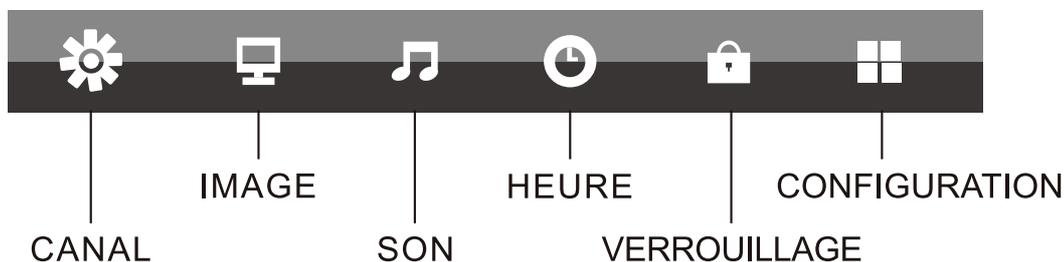

Appuyez sur **MENU** pour afficher le MENU OSD PRINCIPAL:

Canal: Utilisé pour la recherche et l'édition de chaînes, il est uniquement disponible en entrée TV. Vous pouvez choisir de rechercher automatiquement, ou choisir de rechercher manuellement selon vos besoins.

Image: Utilisé pour l'ajustement de l'effet image TV.
Par exemple: Mode image, température de couleur, etc.

Son: Utilisé pour l'ajustement de l'effet sonore TV.
Par exemple: Mode sonore, équilibre, etc.

Heure: Utilisé pour l'ajustement de l'effet de temps TV.
Par exemple: Temps de OSD, temps de sommeil, etc.

Verrouillage: Utilisé pour l'ajustement de l'effet de verrouillage TV.
Par exemple: Verrouillage du système, verrouillage du canal, etc.

N.B.: Lorsque la fonction "Verrouillage" est activée, si le Verrouillage du système est activé, veuillez entrer le mot de passe à déverrouiller, le mot de passe par défaut est de 0000.

Configuration: Utilisé pour les options TV supplémentaires.
Par exemple: Langue OSD, réinitialiser, etc.

Pour plus de paramètres, veuillez vous reporter aux paramètres du menu.

Opérations du menu OSD

Opération média

N.B.: Avant d'utiliser le menu Média, branchez le périphérique USB ou la carte mémoire.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Média dans le menu Source, puis appuyez sur Entrer pour entrer. Vous pouvez parcourir les fichiers multimédia par PHOTO, MUSIQUE, FILM ou TEXTE. Puis appuyez sur le bouton "▶II" pour commencer à jouer.



1. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Média, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer.
2. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour ajuster ou appuyez sur le bouton ▲/▼ pour sélectionner.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton MENU pour sauvegarder et revenir au menu précédent et appuyez sur le bouton QUITTER pour quitter le menu entier.

Dépannage

Identification des problèmes

S'il y a des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez consulter la liste ci-dessous. Si la liste ne permet pas de résoudre le problème, appeler immédiatement le service Client.

Problème TV

La TV ne s'allume pas.

- S'assurer que le cordon d'alimentation est branché.
- Vérifier que le courant passe au niveau de la prise.
- Sélectionner la fonction de verrouillage dans le menu Option et appuyer sur OK pour désélectionner le verrouillage.

Pas d'image ou de son à l'écran alors que la TV est allumée. Absence de signal

- Le périphérique est-il branché à la source d'entrée? Si vous tentez de brancher un appareil externe, s'assurer que l'appareil externe fonctionne correctement puis appuyer sur Source et choisir la bonne source d'entrée.
- L'option "type de signal" peut être mal défini.
- Essayer de rechercher le canal à nouveau ou modifier un autre canal.

Le son est satisfaisant mais la qualité de l'image n'est pas bonne.

- Si vous voyez des photos en noir et blanc à l'écran, s'assurer que le périphérique extérieur où sont stockés les photos fonctionne correctement. Vérifier le branchement.
- Pour l'entrée AV, le câble jaune se branche à l'entrée jaune sur le côté du téléviseur. Chaque câble de couleur doit être connecté au trou correspondant.
- Vérifier les branchements. S'assurer que tous les câbles sont correctement branchés à la TV.
- Essayer d'ajuster le paramétrage des couleurs dans le menu OSD.

La qualité de l'image est bonne mais il n'y a pas de son.

- Le son peut être mis "en silence". Essayer d'appuyer sur MUTE pour rétablir le son.
- Ne pas oublier de brancher l'appareil correctement si vous êtes en mode AV. Le câble à gauche est blanc et le câble à droite est rouge. Attention aux couleurs.
- Les paramètres du son ne sont peut être pas correctement configurés.
- Si votre source audio a prise jack, s'assurer d'avoir branché le câble à l'entrée « Audio In » sur le côté du téléviseur.

Les boutons sur le côté du téléviseur ne fonctionnent pas.

- Débrancher la TV de la prise puis patienter 10 minutes. Brancher à nouveau. Allumer la TV et réessayer.

La TV s'éteint subitement.

- Le circuit de protection électronique peut avoir été abîmé à cause d'une surtension. Attendre 30 secondes puis mettre le téléviseur sous tension. Si cela se produit fréquemment, il faut peut-être revoir l'installation électrique de votre maison. Si les autres équipements électroniques fonctionnent correctement, consulter une personne qualifiée.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Il y a peut-être un obstacle entre la télécommande et le capteur de la télévision. Assurer vous que cet espace est libre.
- La télécommande n'est peut-être pas dirigée vers la télévision.
- La pile peut être usée ou mal placée. Essayer avec de nouvelles piles.

SPECIFICITES

Spécificités du produit

Modèle:	BTV32Q2
Video:	avi , MPEG
Musique:	mp3
Photo:	jpg , jpeg, bmp, png
Résolution de l'écran:	1366X768
Tension de fonctionnement:	100-240V ~ 50/60Hz
Puissance:	55W

Recycling / Licensing

WEEE (Waste Electronic Electrical Equipment) European Directive 2012/19/EU



Batteries



ROHS (Restriction of Dangerous Substance) European Directive 2011/6/EU



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Berklays

F r a n c e

TV HD 32 POUCES

Référence	BTV32Q2	Code EAN	3700519307160
AFFICHAGE			
Type de rétroéclairage	DLED		
Diagonale de l'écran	697.69 (H) x 392.26 (V)(31.5")		
Ratio d'aspect	16:9		
Résolution	1366x768		
Fréquence de rafraîchissement	60Hz		
Luminance	200±10% cd/m2		
Rapport de contraste	3000:1		
Couleurs d'affichage	16.7M		
Temps de réponse	8.5ms		
Angle de vue	178H/178V		
Dimensions du produit	71x47x20 cm		
Poids net	4.1 kg		
CARACTERISTIQUES			
Langue OSD	Anglais, Français, Espagnol, Portugais		
Minuteries de sommeil	Oui		
Arrêt automatique	Oui		
Mode Hôtel	Oui		
Canaux de stockage max	ATV:99CH, DVB-T2:700CH, DVB-S2:3500CH		
SYSTÈME TV			
Entrée TV	ATV/DVB-C/DVB-T/DVB-T2 TNT		
Système de video	ATV:PAL, SECAM DTV: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2MP@HL, H.265		
Système de son	ATV:BG, DK, I, L/L', NICAM / A2 DTV:MPEG-1 layer 1/2		
Format vidéo composante	480i, 480p,576i, 576p, 720p,1080P		
Format vidéo PC	max 1366x768@60Hz		
Format vidéo HDMI	480i, 480p,576i, 576p, 720p,1080P		
Connection USB	Photo	jpg/jpeg/bmp/png	
	Film	avi/mpg/ts/mov/mkv/dat/mp4/vob	
	Musique	mp3	
	Sous-titre	txt,srt,ssa,aas,smi,sub	

